Pioneer *sound.vision.soul*

TERMINAL SATELLITE NUMERIQUE

DBR-S400F

MANUEL UTILISATEUR
INSTALLATION UTILISATION

CE

Télécommande

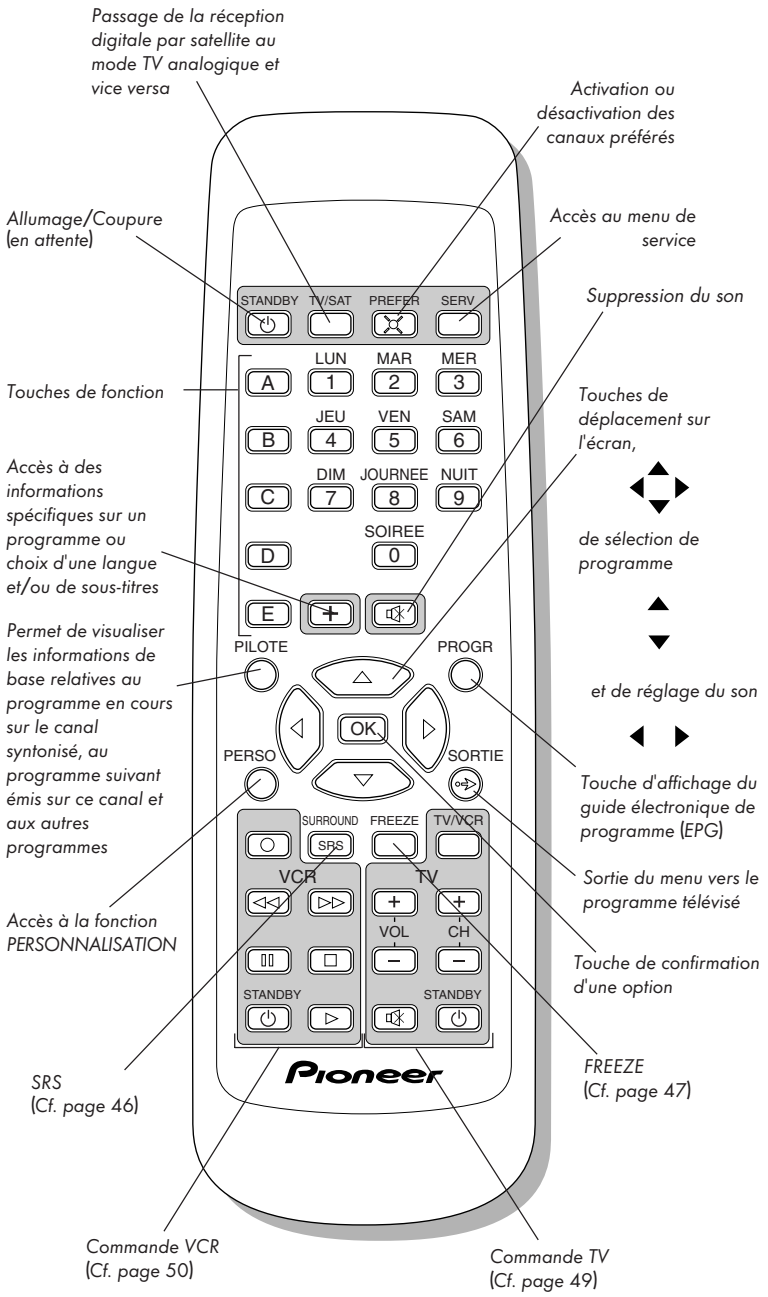

Affichage :
- de l'heure lorsque le terminal est en veille.
- du numéro du programme quand il est allumé.
- du mot ***PLUS*** : alerte visuelle de votre programmation.
- du mot ***MESS*** : un message a été envoyé dans votre boîte aux lettres.

Touches de navigation :
- Sélection du programme.
- Déplacement dans les écrans.

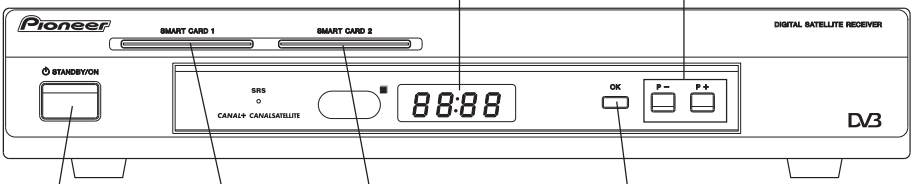

Veille/allume

Lecteur de carte abonné

Lecteur de carte bancaire

Validation d'une étape

Raccordement du cordon secteur (fourni avec le terminal)

Raccordement à une prise téléphonique (câble fourni avec le terminal)

Raccordement d'un ordinateur liaison série et parallèle (facultatif)

Péritel TV (fourni avec le terminal)

Entrée antenne satellite

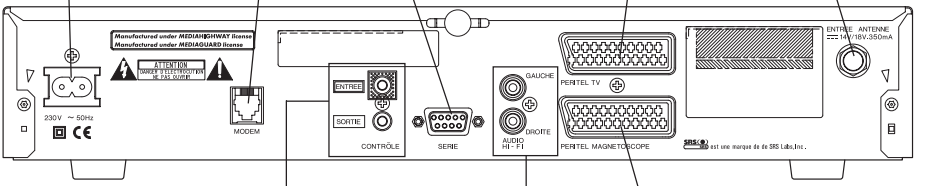

CONTRÔLE

Sorties audio pour le raccordement d'une chaîne Hi-Fi

Péritel magnétoscope

FICHE TECHNIQUE

1 PRISE D'ENTREE SECTEUR 230 V

2 LIGNE TELEPHONIQUE

3 CONTRÔLE

4 CONNECTEUR POUR LIAISON SERIE RS-232C AVEC UN MICRO-ORDINATEUR

5 PRISES CINCH (connexion à un ampli audio par exemple)

6 PRISE PERITEL (vers téléviseur)

7 PRISE PERITEL (vers magnétoscope)

8 ENTREE SATELLITE

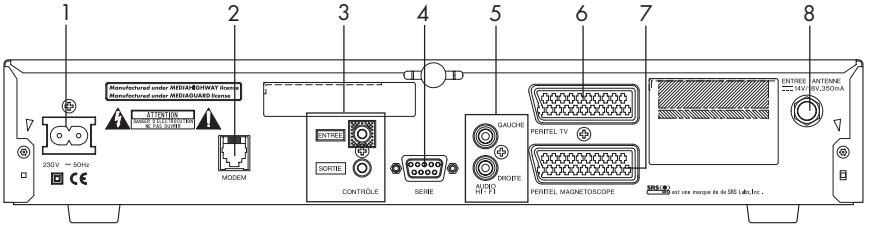

Mise en place des piles de la télécommande

La télécommande vous permet non seulement de manoeuvrer le récepteur numérique, mais également de gérer les principales fonctions des grandes marques de téléviseurs et de magnétoscopes. Pour les instructions de programmation, reportez-vous à la page 49.

Pour installer ou remplacer les piles, faites glisser le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en le poussant vers le bas.

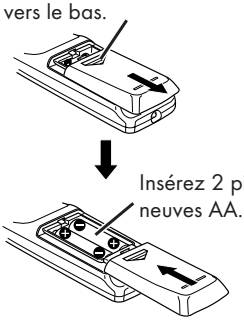

Précautions pour la télécommande

. Ne pas laisser tomber la télécommande.
. Tenir la télécommande à l'écart de l'humidité.
. Ne pas utiliser ou ranger la télécommande:
Dans un endroit exposé aux rayons du soleil
A proximité d'une source de chaleur
Dans un endroit humide

⚠ATTENTION

. Veillez à ne pas mélanger les piles neuves et les piles usagées. Utilisez uniquement des piles neuves.
. Veillez à ne pas mélanger les piles de différentes marques. Les piles de différentes marques peuvent avoir des tensions différentes même lorsqu'elles sont de taille identique.
. Si vous envisagez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période (plus d'un mois), retirez-les pour éviter un éventuel suintement de l'électrolyte des piles. En cas de suintement de l'électrolyte à l'intérieur de la télécommande, mettez au rebut les piles usagées, nettoyez le liquide répandu à l'intérieur du boîtier et installez-y des piles neuves.
. Les piles PIONEER fournies avec la télécommande ne contiennent pas de métaux lourds tels que mercure, nickel ou cadmium. Dans de nombreux pays, il est interdit de jeter les piles aux ordures avec les déchets ménagers. Veillez toujours à respecter la réglementation en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser des piles usagées.
. Le réglage du code de marque (brand code) de la télécommande ne prend qu'une minute environ. Pour éviter de perdre vos réglages précédents, munissez-vous d'un jeu de piles neuves et mettez-les en place immédiatement après avoir retiré les anciennes. Si vous appuyez sur les boutons de la télécommande pendant le retrait des piles, le code de marque sera effacé. Par conséquent, faites attention de ne pas appuyer par mégarde sur les boutons de la télécommande pendant le remplacement des piles.

Rayon d'action de la télécommande

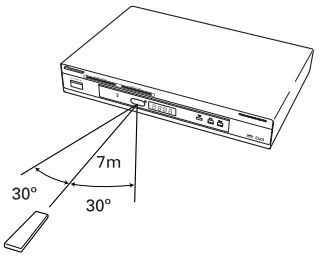

. Si la transmission des signaux entre la télécommande et le capteur de signaux du magnétoscope est gênée par un obstacle, l'unité du magnétoscope risque de ne pas réagir aux impulsions de la télécommande. Dans ce cas, supprimez l'obstacle ou changez de position.
. A mesure que les piles s'usent, le rayon d'action de la télécommande diminue. Si le rayon d'action vous paraît insuffisant, remplacez les piles.

IMPORTANT

Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

ATTENTION
DANGER D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas enlever le couvercle (ni le panneau arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Confier tout entretien à un personnel qualifié uniquement.

Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

Ce produit doit être utilisé dans un environnement de 45°C maximum

ATTENTION: CET APPAREIL N'EST PAS IMPERMEABLE, AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE OU DE DEBUT D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'HUMIDITE OU A LA PLUIE ET NE PLACER AUPRES DE LUI AUCUNE SOURCE D'EAU, TELS QUE VASES, POTS DE FLEUR, COSMETIQUES, FLACONS DE MEDICAMENTS, ETC. **H001AFr**

Ce produit a été développé pour un usage domestique et n'est donc pas garanti pour tout autre type d'usage.

Le contenu des menus d'affichage peut être modifié sans préavis.

Attention: Cet appareil n'est pas étanche; pour éviter les risques d'incendie ou de secousse électrique, ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité et ne placez à son voisinage aucun récipient contenant de l'eau tel qu'un vase, un pot de fleurs, un flacon de produit de beauté, une fiole contenant un médicament, etc.

WARNING: The apparatus is not waterproof, to prevent fire or shock hazard, do not expose this apparatus to rain or moisture and do not put any water source near this apparatus, such as vase, flower pot, cosmetics container and medicine bottle etc.

Lors de la mise au rebut des piles, conformez-vous à la réglementation légale en vigueur dans votre pays ou dans votre région en matière d'environnement.

When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instructions / rules that apply in your country / area.

Données générales du Terminal DBR-S400F

Alimentation	**AC230V**
Consommation (en marche)	**20W max.**
Consommation (en veille)	**3W**
Dimensions	**380mm (L) x 265mm (P) x 71,5mm (H)**
Poids	**2.0kg**

SOMMAIRE INSTALLATION

1 PRESENTATION 11

2 BRANCHEMENTS 13

CONFIGURATION NUMERIQUE SIMPLE 13
CONFIGURATION AVEC RECEPTEUR ANALOGIQUE 14
BRANCHEMENTS OPTIONNELS 17

3 INSTALLATION DU TERMINAL 19

POINTAGE DE L'ANTENNE 21
MEMORISATION DES CHAINES 24
REGLAGE FORMATS TV/STANDARD MAGNETOSCOPE 26

4 REGLAGE DU TERMINAL 28

LANGUE PREFEREE 28
SOUS-TITRAGE 28
SON TV 29
LUMINOSITE TV 29
REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE 29
DUREE D'APPARITION DU BANDEAU TV 29

5 CONCLUSION 30

6 CONTACTS 30

SOMMAIRE UTILISATION

7 NAVIGUER 31

LE GUIDE DES SERVICES 31

8 PERSONNALISER 32

SELECTIONNER SES CHAINES PREFEREES 32
VERROUILLER L'ACCES A CERTAINES CHAINES 32
CHOISIR LA LANGUE DU PROGRAMME 33

9 ZAPPER ET CONSULTER 34

ZAPPER 34
LES PROGRAMMES TV 35
LES PROGRAMMES RADIO 36

10 COMMANDER 37

COMMANDER DES PROGRAMMES 37
TELECHARGER DES LOGICIELS 38
COMMANDER DES ARTICLES 38

11 ENREGISTRER 39

ENREGISTREMENT SUR UNE CHAINE NUMERIQUE QUE VOUS REGARDEZ 39

ENREGISTREMENT SUR UNE CHAINE NUMERIQUE ALORS QUE VOUS REGARDEZ UNE CHAINE EN ANALOGIQUE 39

ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME A VENIR SUR UNE CHAINE NUMERIQUE 39

12 COMMUNIQUER 40
COMPLETER SON ABONNEMENT CANALSATELLITE 40
CONSULTER SA BOITE AUX LETTRES 40
CONTACTER NOS SERVICES 41

13 S'INFORMER ET JOUER 42
S'INFORMER 42
JOUER 43

14 FONCTION DiSEqC (Tone Burst) 44

15 FONCTION SRS SURROUND 46
Son SRS 46
Fonctionnement 46

16 ARRET SUR IMAGE 47

17 RACCORDEMENT DU CORDON DE TELECOMMANDE D'ENSEMBLE 48

18 UTILISATION DE VOTRE TELECOMMANDE AVEC DES APPAREILS D'AUTRES MARQUES 49

19 LEXIQUE 57

PRESENTATION

Grâce au terminal Mediasat, vous pourrez recevoir les chaînes disponibles en numérique, à partir du satellite ASTRA, notamment celles du bouquet *CANAL*SATELLITE et celles de *CANAL*+ pour lesquelles vous avez souscrit un abonnement.

Une carte abonné vous a été remise lors de la souscription de votre contrat d'abonnement.

VOUS TROUVEREZ EN PLUS DANS L'EMBALLAGE

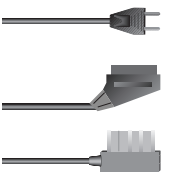

- 1 télécommande et 2 piles.
- 1 cordon secteur.
- 1 câble péritel/péritel.
- 1 cordon rallonge téléphonique (câble modem).
- 1 carte SECA.

OU PLACER VOTRE TERMINAL?

Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs ou d'autres sources de chaleur. Autour du Mediasat, laissez un emplacement libre pour la ventilation. Assurez-vous que les rideaux, les placards, etc. ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures de ventilation. Evitez de l'exposer à une lumière trop forte (spots, néons...).

INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE

Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande. Insérez deux piles rondes 1,5V de type R 06, AA ou UM3 (poussez et soulevez le couvercle par la partie incurvée au-dessus de l'indication OPEN, par exemple à l'aide d'une pièce de 20 centimes).

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre Mediasat à l'humidité.

Tension dangereuse à l'intérieur, n'ouvrez pas le Mediasat.

L'entretien des composants internes ne concerne pas l'utilisateur.

En cas d'incident technique, prenez contact avec *CANAL+/ CANAL*SATELLITE (voir page 21).

Assurez-vous que ni objet ni fluide ne peuvent pénétrer par les ouvertures de ventilation. Si vous renversez un liquide sur le Mediasat, débranchez-le du secteur. Pour éviter les problèmes de condensation, n'utilisez pas votre Mediasat immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa. Evitez les chocs violents.

AVERTISSEMENT

Votre terminal Mediasat est pré-réglé pour une installation individuelle standard. En cas de raccordement à une installation collective ou installation particulière, nous vous conseillons de vous adresser à un professionnel.

→ BRANCHEMENTS

→ CONFIGURATION NUMERIQUE SIMPLE

Sans récepteur analogique.

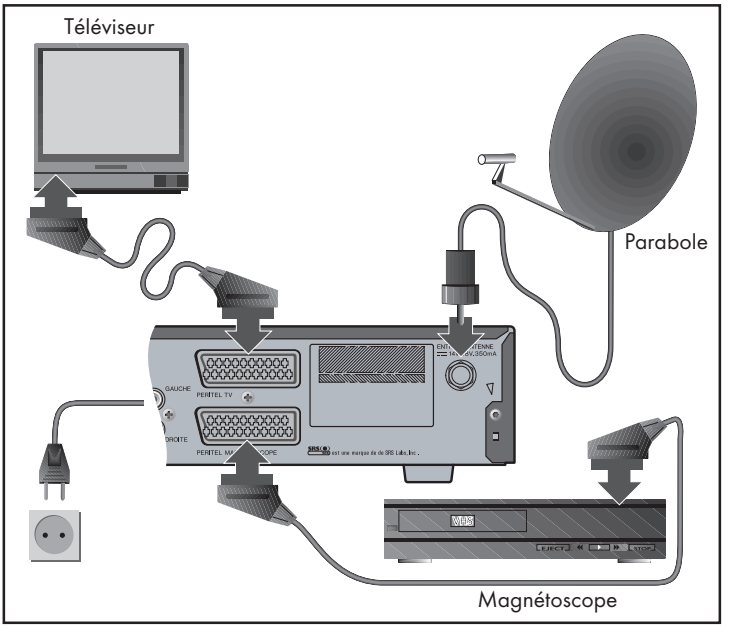

Schéma de raccordement pour l'installation simple.

Le Mediasat vous est fourni avec un câble péritel/péritel pour le relier à votre télévision.

Vous devez placer ce câble entre la prise **PERITEL TV** du Mediasat et la prise péritel principale de votre téléviseur.

Utilisez alors le câble péritel du magnétoscope et placez-le entre la prise **PERITEL MAGNETOSCOPE** du Mediasat et la prise péritel principale du magnétoscope (si votre magnétoscope possède deux prises péritel, choisir celle qui n'est pas prévue pour le décodeur *CANAL+*).

Puis raccordez en vissant le câble d'antenne satellite extérieur au connecteur marqué **ENTREE ANTENNE** situé sur la face arrière du Mediasat.

Pour terminer, branchez le cordon "secteur" noir entre la prise **SECTEUR 230 V** du Mediasat et votre prise de courant.

Vous pouvez passer directement page 7 : branchements optionnels.

→ CONFIGURATION AVEC RECEPTEUR ANALOGIQUE

Raccordements

Vous êtes déjà en possession d'une antenne parabolique fixe pointée sur un satellite autre que ASTRA. Le schéma ci-dessous représente l'installation complète numérique-analogique qui vous permet de capter à la fois les chaînes numériques et les chaînes analogiques.

Nous vous proposons de compléter pas à pas votre installation satellite analogique existante pour obtenir la double réception numérique-analogique.

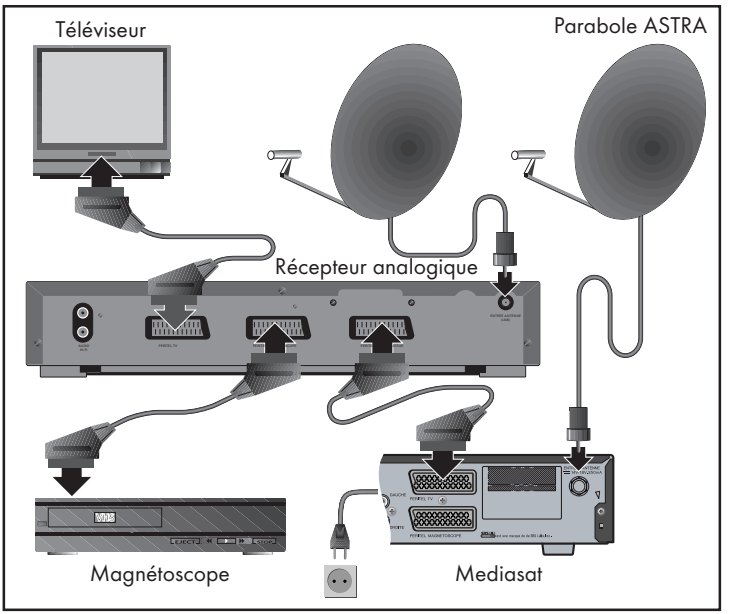

Schéma de raccordement pour l'installation avec un récepteur analogique.

Remarque : si vous possédez une seule antenne tournée vers ASTRA, ne tenez pas compte du schéma précédent, mais suivez directement les conseils ci-dessous.

Commencez par brancher le câble péritel neuf (livré avec le Mediasat) entre la prise **PERITEL TV** du Mediasat et la prise **PERITEL DECODEUR** de votre récepteur analogique.

Puis raccordez en vissant le câble d'antenne satellite ASTRA au connecteur marqué ***ENTREE ANTENNE*** situé sur la face arrière du Mediasat.

Pour terminer, branchez le cordon "secteur" noir entre la prise **SECTEUR 230 V** du Mediasat et votre prise de courant.

Avec cette nouvelle disposition, les programmes issus de votre Mediasat vont traverser votre récepteur analogique avant de parvenir au téléviseur. Cette nouvelle disposition ne change en rien les manipulations à effectuer pour voir les chaînes analogiques que vous recevez déjà.

Pour recevoir les chaînes numériques, vous devez régler sur votre récepteur analogique un "canal numérique" : c'est en réglant ce canal sur votre ancien récepteur analogique que vous pourrez voir les programmes issus de votre Mediasat.

Réglage du canal numérique

Les appellations entre guillemets ci-dessous diffèrent d'un appareil à l'autre; aussi reprenez les instructions du mode d'emploi de votre récepteur analogique en cas de difficulté. Choisissez un numéro de *canal* libre sur votre récepteur analogique (nous vous conseillons d'affecter à ce *canal* la position 1). Puis, sans tenir compte des menus intermédiaires, passez dans le menu "décodeur" et sélectionnez "décodeur on" pour la vidéo et pour l'audio. Mémorisez. Vous pouvez désormais utiliser ce numéro de *canal* comme "*canal* numérique".

Pour revenir aux programmes analogiques, il faut d'abord mettre le Mediasat en veille en appuyant sur la touche Orange ⏻ de votre télécommande.

Si votre installation n'est pas évoquée dans les explications ci-dessus (par exemple si votre récepteur analogique possède moins de 3 prises péritel) ou si vous rencontrez des difficultés pour connecter votre installation, vous pouvez nous contacter pour obtenir un schéma de raccordement qui correspond à votre matériel :

- **par téléphone** 0825 120 160 (0,150€/mn) (de 8H00 à 22H00 du lundi au samedi).
- **par minitel** sur le 3615 *CANAL*SAT ou 3615 CPLUS (0,196€./mn).
- **par courrier** à *CANAL*SATELLITE ou *CANAL*+ Service Technique 60431 NOAILLES CEDEX.
- **par fax** au 03 44 03 60 61.
- **par internet** www.*canal*satellite.fr

Remarque : pour recevoir les programmes analogiques d'ASTRA, reliez **LA SORTIE ANTENNE** de votre Mediasat à **L'ENTREE ANTENNE** de votre récepteur analogique par un câble d'antenne que vous pouvez vous procurer chez le revendeur TV/VIDEO de votre choix. Pour regarder ces programmes analogiques, appuyez sur la touche ***TV/SAT*** de votre télécommande, ou mettez votre terminal numérique en veille en appuyant sur la touche Orange ⏻.

→ BRANCHEMENTS OPTIONNELS

Connexion téléphonique

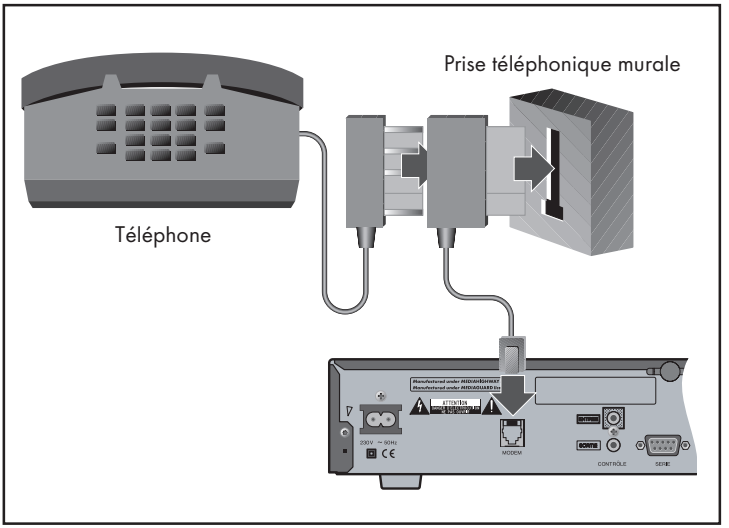

Le raccordement au téléphone facilite grandement l'utilisation de certains services du numérique.

Ce branchement vous permet, entre autre, de commander directement des programmes payables à l'unité (voir chapitre COMMANDER dans la partie Utilisation). Pour l'installation gratuite d'une deuxième prise de téléphone à proximité de votre installation audiovisuelle, renseignez-vous auprès de votre agence France Télécom.

Remarque : veillez à laisser branché le cordon téléphonique à votre Mediasat sinon vous risqueriez de perdre la tonalité sur votre téléphone!

Connexion d'une chaîne HiFi

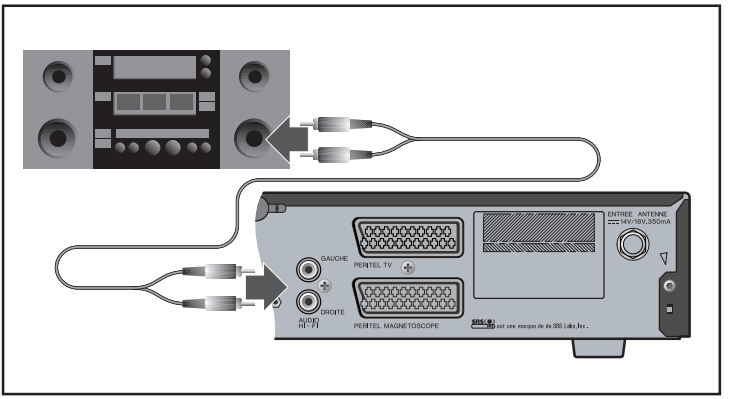

Reliez les sorties **AUDIO** gauche et droite de votre Mediasat à l'entrée auxiliaire de votre chaîne HiFi.

Remarque : vous pouvez vous procurer un câble de téléchargement et un câble audio chez le revendeur TV/VIDEO de votre choix.

INSTALLATION DU TERMINAL

Le moment de la mise en route de votre Mediasat est venu!

Insérez votre carte abonné dans votre Mediasat, dans la fente de gauche qui lui est réservée (placez la puce vers le haut, l'indication *CANAL*+ *CANAL*SATELLITE doit rester visible).

Appuyez sur la touche ***MARCHE*** sur la face avant de votre Mediasat (le voyant -- : -- apparaît), puis sur la touche Orange ⏻ de votre télécommande et allumez votre téléviseur. L'écran suivant apparaît alors :

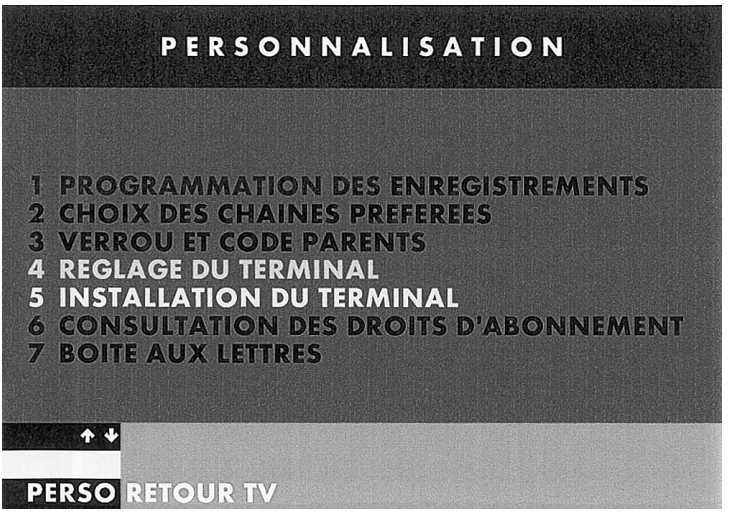

Pour accéder à l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL,** appuyez sur la touche 5 de votre télécommande.

L'installation du Mediasat s'effectue en 3 étapes :

- étape A : pointage de l'antenne.
- étape B : mémorisation des chaînes.
- étape C : réglage du format TV/standard magnétoscope.

A la fin de chaque étape, revenez à l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL** en appuyant sur la touche **A** de votre télécommande.

➔ ETAPE A : POINTAGE DE L'ANTENNE

Pour un pointage efficace de la parabole sur le satellite, nous vous recommandons de faire appel à un installateur d'antenne professionnel muni d'appareils de mesure spécifiques.

Si vous installez vous-même votre antenne, ne manquez pas de suivre les instructions de montage et de pointage qui vous sont fournies avec la parabole. Pour obtenir des informations complémentaires sur cette installation, demandez le GUIDE DE L'INSTALLATION PARABOLIQUE sur Internet www.canalsatellite.fr, sur minitel au 3615 CANALSAT (0,196€./mn), par fax au 03 44 03 60 61, par courrier : CANALSATELLITE documentations 60431 Noailles cedex ou par téléphone au 0825 120 160 (0,150€/mn) du lundi au samedi de 8H à 22H00.

Tout au long de ce réglage, votre Mediasat vous propose une assistance pour pointer votre antenne sur la position satellitaire d' ASTRA (19,2° EST par rapport à la direction SUD).

Choisissez **POINTAGE ANTENNE** dans l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**.

Dans le cas d'une installation individuelle standard, le paramètre **ALIMENTATION LNB** doit être sur **«OUI»**.

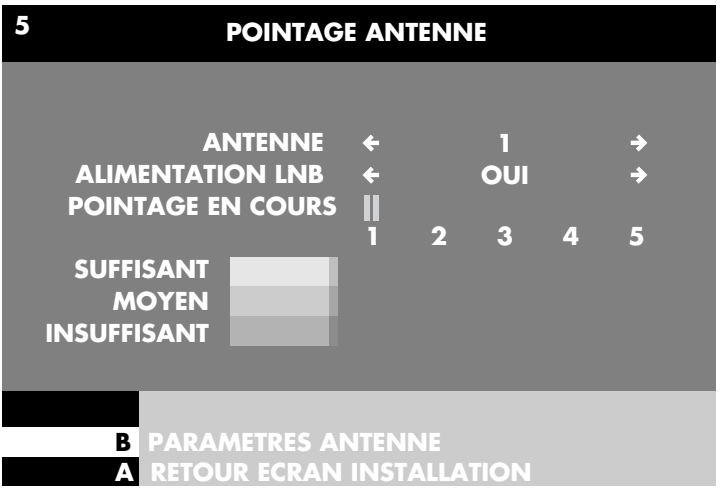

Si vous souhaitez recevoir les chaînes de ASTRA ou d'autres satellites, merci de vous référer à la page 44.
Pour consulter les paramètres permettant de capter les chaînes numériques du satellite ASTRA, appuyez sur la touche **B** de votre télécommande.

Paramètres antenne :

Voici les paramètres standards :

- le nom du satellite que vous souhaitez recevoir : ASTRA.
- la fréquence du canal : 11856 MHz.
- l'OL du LNB (fréquence de la tête de l'antenne) :

  Bande Haute : 10600 MHz

  Bande Basse : 9750 MHz.
- la polarisation : verticale.
- la commande (22 KHz) : OUI/ACTIVE.
- Débit symbole : 27,5.
- Code Convolution : 3/4.

Ces paramètres correspondent à une installation individuelle standard. Si ces paramètres ne correspondaient pas à votre installation, il est possible de les modifier. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel de l'installation d'antenne.

Vous pouvez alors commencer le réglage du pointage.

Réglage du pointage :

Retournez ensuite à l'écran pointage (appuyez sur la touche **B** de votre télécommande).

Ces paramètres correspondent à une installation individuelle standard. Si ces paramètres ne correspondaient pas à votre installation, il est possible de les modifier. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel de l'installation d'antenne.

Vous devez ensuite orienter votre antenne vers la position 19,2° EST.

Sur l'écran (voir page 21), un indicateur de niveau de réception vous renseigne sur le niveau et la qualité du signal recu par le Mediasat. La surface couverte représente le niveau tandis que les couleurs indiquent la qualité (taux d'erreurs).

Pendant le pointage de l'antenne, repérez la position qui donne la plus grande surface couverte sur l'indicateur de niveau (avec l'aide de quelqu'un le cas échéant).

Remarque : il n'est toutefois pas indispensable que toute la surface soit couverte pour obtenir une réception satisfaisante.

Si le niveau est au vert et aux alentours de 3, le taux d'erreurs est acceptable, l'installation est bien réglée et vous pouvez fixer la parabole dans cette position. S'il est orange, le taux d'erreurs est critique et l'installation est à vérifier pour fonctionner de façon satisfaisante. S'il est rouge, l'installation n'est pas en état de fonctionner parce que le signal est de mauvaise qualité.

Dans ce dernier cas, la mauvaise qualité de réception peut être due à :

- un pointage imprécis de l'antenne.
- un mauvais positionnement de la tête d'antenne (veillez à ce que la tête d'antenne soit placée verticalement).
- une liaison par câble coaxial défectueuse entre l'antenne et le Mediasat (oxydation, écrasement, torsion excessive...).

Nous vous conseillons alors de faire appel à un installateur d'antenne.

Une fois que l'indicateur est à la fois de couleur verte et aux alentours de 3, votre Mediasat est prêt à mémoriser les chaînes.

→ ETAPE B : MEMORISATION DES CHAINES

Choisissez la fonction Mémorisation des chaînes dans l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**.

Ensuite, une numérotation claire spécialement conçue par *CANAL*+ et *CANAL*SATELLITE vous est proposée (choix **1**). Cette numérotation est prise comme référence, dans le magazine des abonnés *CANAL*SATELLITE, dans la mosaïque et sur la chaîne *CANAL*SATELLITE. Nous vous conseillons donc de la choisir.

Cependant, le Mediasat vous offre également la possibilité d'adopter à la place une numérotation manuelle personnalisée. En faisant ce choix, vous pourrez ensuite modifier l'ordre de toutes les chaînes.

Lorsque vous avez indiqué votre choix, votre Mediasat lance une recherche automatique et vous propose pendant ce temps un écran d'attente. La durée d'une recherche automatique est variable.

Pour que la mémorisation soit complète, attendez bien que l'indicateur de niveau atteigne 100 % et l'apparition d'un nouvel écran.

Une fois la recherche terminée (l'indicateur de niveau atteint 100%), la liste des chaînes mémorisées dans votre Mediasat apparaît automatiquement.

Si vous constatez qu'il vous manque des chaînes, vérifiez la qualité de la réception en suivant les indications **Réglage du pointage** (page 21). Puis renouvelez l'opération en choisissant **RECOMMENCER LA MEMORISATION** (***PERSO***, puis **5** et suivez les indications à l'écran).

➔ ETAPE C : REGLAGE FORMAT TV/STANDARD MAGNETOSCOPE

La dernière étape consiste à décrire au Mediasat le contexte dans lequel il est placé.

Pour sélectionner les informations qui correspondent à votre installation audiovisuelle, choisissez **FORMAT TV/STANDARD MAGNETOSCOPE** (touche **2**) dans l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**.

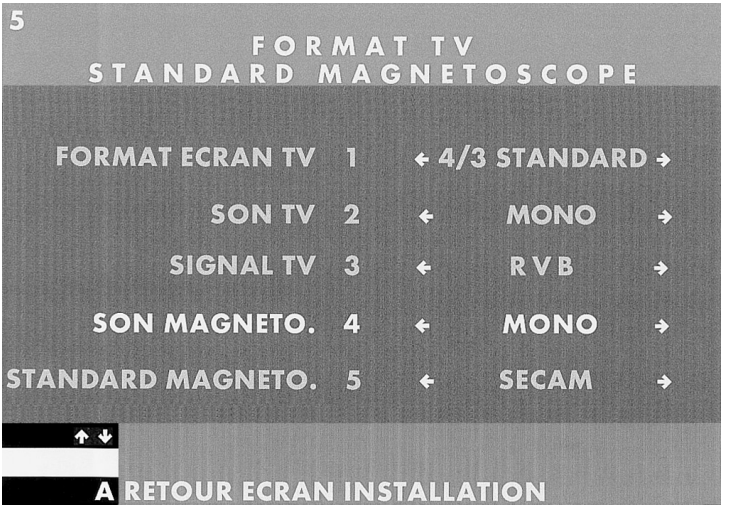
5
FORMAT TV
STANDARD MAGNETOSCOPE
FORMAT ECRAN TV 1 ← 4/3 STANDARD →
SON TV 2 ← MONO →
SIGNAL TV 3 ← RVB →
SON MAGNETO. 4 ← MONO →
STANDARD MAGNETO. 5 ← SECAM →
A RETOUR ECRAN INSTALLATION

Pour faire défiler les différentes propositions, appuyez sur les touches ◀ ou ▶ de votre télécommande.

Votre téléviseur est-il 16/9 ou 4/3 (choix **1**), est-il en son mono ou stéréo (choix **2**)?

Laissez dans un premier temps le choix **3** (signal TV) réglé sur RVB (rouge, vert, bleu) qui procure le plus souvent une meilleure qualité d'image que le réglage composite.

Si par la suite vous n'étiez pas tout à fait satisfait du rendu de l'image (couleur, contraste), vous pourriez sélectionner l'autre possibilité (réglage composite). Cependant, sachez que le réglage composite du signal TV est incompatible avec le réglage SVHS du standard magnétoscope. La combinaison de ces deux réglages provoque une image en noir et blanc.

Votre magnétoscope est-il en son mono ou son stéréo (choix **4**), est-il PAL, SECAM ou SVHS (choix **5**)?

L'ensemble de ces réglages prendra effet dès que vous aurez appuyé sur la touche **A** de votre télécommande pour retourner à l'écran principal **INSTALLATION**.

Vous avez maintenant terminé l'installation du terminal.

Retournez à l'écran principal **PERSONNALISATION** en appuyant sur la touche **A** de votre télécommande.

→ REGLAGE DU TERMINAL

L'écran **REGLAGE DU TERMINAL** vous permet d'améliorer le confort personnel de votre écoute grâce à de nombreuses options.

Pour accéder à l'écran **REGLAGE DU TERMINAL**, appuyez sur ***PERSO***, puis **4**.

Pour faire défiler et choisir une option à l'intérieur de chaque rubrique, utilisez les touches ◀ ou ▶

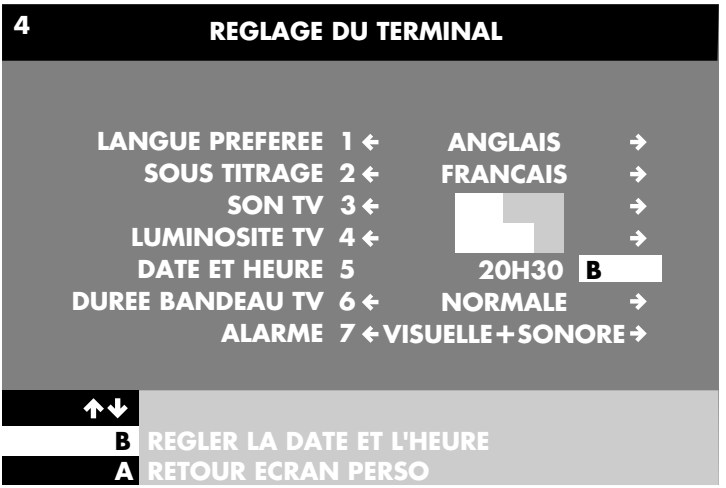

→ LANGUE PREFEREE

Vous pourrez en bénéficier si le programme est diffusé dans la langue de votre choix. Vous avez le choix entre français, anglais, allemand, espagnol, italien ou version originale.

Par exemple, si vous sélectionnez **ANGLAIS**, vous recevrez cette version dès qu'un programme sera disponible en anglais.

→ SOUS-TITRAGE

Vous pourrez en bénéficier si le programme est diffusé avec les sous-titres de votre choix. Vous avez le choix entre français, anglais, allemand, espagnol, italien.

Par exemple, si vous sélectionnez **ANGLAIS**, vous bénéficierez des sous-titres en anglais à chaque fois qu'ils seront diffusés.

➔ SON TV

Cette fonction vous permet d'ajuster le niveau sonore des chaînes comme vous le souhaitez, pour le mettre par exemple au même niveau que celui des chaînes que vous recevez en analogique.

Remarque : lorsque vous regardez un programme, vous pouvez faire varier le son en appuyant sur les touches ◀ ou ▶

➔ LUMINOSITE TV

Cette fonction vous permet d'ajuster la luminosité des chaînes comme vous le souhaitez.

➔ REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Pour régler la date et l'heure, appuyez sur B ou sur 5. Saisissez l'heure et la date, sélectionnez ETE ou HIVER et validez en appuyant sur la touche OK.

➔ DUREE D'APPARITION DU BANDEAU TV

Cette fonction vous permet de régler la durée d'apparition du bandeau qui vous informe sur le nom et le numéro de la chaîne à chaque changement de chaîne. Vous avez le choix entre normale, longue ou nulle.

→ CONCLUSION

Votre Mediasat est désormais prêt à l'emploi. Pour accéder aux chaînes, appuyez sur ***PERSO*** ou sur ***SORTIE*** ●→

→ CONTACTS

Si vous avez une question d'ordre technique, une remarque ou une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter:

Service Consommateur Pioneer au **0 810 786 400**.

→ LE GUIDE DES SERVICES

C'est le carrefour d'accès aux services interactifs. Pour faire apparaître le menu du Guide des Services, appuyez sur la touche **PROGR** à partir des chaînes du bouquet.

Ce menu donne accès aux services suivants:

MOSAÏQUE : la présentation interactive des chaînes du bouquet avec un accès direct aux programmes.

LES PROGRAMMES : le Guide des Programmes et la Zapliste.

LES JEUX : les Jeux de *CANAL*SATELLITE.

KIOSQUE : le canal de présentation de Kiosque.

SERVICES INTERACTIFS : les services interactifs associés aux chaînes ou à un évènement.

FORUM BOUTIQUE : les boutiques, les jeux concours, les informations, les évènements proposés par les chaînes.

RADIOS : les radios de *CANAL*SATELLITE.

ABONNEMENT-OPTION : la prise d'option et les informations abonnés.

Pour accéder à la rubrique sélectionnée, appuyez sur la touche **OK**. Pour sortir du Guide des Services, appuyez sur la touche ***SORTIE*→**

ou ***PROGR***.

➔ PERSONNALISER

Vous pouvez personnaliser votre Mediasat de façon à l'adapter à votre mode d'utilisation.

➔ SELECTIONNER SES CHAINES PREFEREES : *PREFER*

Cette fonction vous permet de zapper uniquement sur les chaînes que vous aimez le plus regarder.

Pour choisir vos chaînes préférées, appuyez sur ***PERSO*** puis sur **2**. Faites votre sélection parmi les chaînes à l'aide de la touche **OK**.

Pour zapper exclusivement sur vos chaînes préférées, appuyez sur ***PREFER*** ✕ (le symbole ✕ apparaît en blanc). Pour zapper de nouveau sur l'ensemble des chaînes reçues par votre Mediasat, appuyez une nouvelle fois sur ***PREFER*** ✕ (le symbole ✕ apparaît en rouge).

➔ VERROUILLER L'ACCES A CERTAINES CHAINES

Les verrous vous permettent d'empêcher l'accès à certaines chaînes, au moyen d'un code parental de 4 chiffres, que vous pouvez créer, garder secret et modifier.

Pour verrouiller l'accès à certaines chaînes ou la commande de programmes payables à l'unité, vous devez créer un code parental : appuyez sur ***PERSO***, sur **3** puis **1**.

Une fois votre code parental créé, vous pouvez sélectionner les chaînes que vous désirez verrouiller : appuyez sur ***PERSO*** sur **3** puis **2**.

Pour pouvoir accéder à une chaîne verrouillée, ou commander un programme payable à l'unité, vous devez entrer votre code parental.

➔ CHOISIR LA LANGUE DU PROGRAMME

Quand vous regardez un programme sur une chaîne du bouquet CANALSATELLITE et de CANAL+, vous pouvez choisir la langue de diffusion du programme et/ou du sous-titrage en appuyant sur la touche ✚

NB : vous bénéficiez de cette fonction si le programme est disponible dans la langue et le sous-titrage de votre choix.

→ ZAPPER ET CONSULTER

→ ZAPPER

- Appuyez sur le numéro de la chaîne ou utilisez les touches ▲ ou ▼

La Zapliste

Pour obtenir la liste des chaînes mémorisées par votre Mediasat tout en continuant à regarder votre programme :

- appuyez sur la touche **E** à partir des chaînes du bouquet, ou

Pour zapper sur la chaîne sélectionnée, appuyez sur la touche **OK**. Pour sortir de la zapliste, appuyez sur la touche ***SORTIE*** ●→ ou **E**.

Le Pilote

Appuyez sur la touche ***PILOTE*** à partir d'une des chaînes du bouquet pour obtenir, sans changer de chaîne :

- des informations sur le programme que vous regardez et, en appuyant sur les touches ▲ ou ▼ , sur les programmes des autres chaînes. Pour zapper sur un programme qui vous intéresse, appuyez sur la touche **OK**.
- des informations sur le programme suivant sur la chaîne que vous regardez et sur les autres chaînes en appuyant sur la touche ▶.
- des informations complémentaires sur le programme affiché en appuyant sur la touche ✚.

Pour sortir du ***PILOTE***, appuyez sur la touche ***PILOTE*** ou sur ***SORTIE*** ●→.

➔ LES PROGRAMMES TV

Le ***GUIDE DES PROGRAMMES*** présente sur sept jours tous les programmes des chaînes du bouquet CANALSATELLITE et de CANAL+ ainsi que ceux des chaînes nationales hertziennes. Pour y accéder, appuyez sur la touche ***PROGR***, sélectionnez LES PROGRAMMES, puis LE GUIDE. Vous accédez à un sommaire présentant les choix suivants :

- les programmes présentés sous forme de grille, par chaîne et par ordre chronologique de diffusion (TOUS LES PROGRAMMES);
- les programmes triés par genre (FILM, SPORT, JEUNESSE, DOCUMENTAIRE ET AUTRES GENRES);
- les programmes triés selon vos préférences par genre, chaîne et moment (VOTRE PREFERENCE);
- les programmes sélectionnés pour programmer l'alarme de votre Mediasat (VOTRE PROGRAMMATION).

En appuyant sur ✚, vous obtenez des informations supplémentaires sur le programme que vous avez sélectionné.

En appuyant sur la touche **OK** sur un programme sélectionné, vous pouvez :

- zapper sur un programme en cours;
- commander un programme payant sur Kiosque;
- programmer l'alarme de votre Mediasat pour ne pas manquer un programme ou programmer son enregistrement (le mot ***PLUS*** s'affichera ensuite sur la face avant du Mediasat. Appuyez sur la touche ✚ et sur **OK** pour regarder ou enregistrer le programme sélectionné).

Vous pouvez consulter les programmes pour le jour de la semaine et le moment de la journée qui vous intéressent (touches **0** à **9**).

Rappel : pour utiliser toutes les fonctions du GUIDE DES PROGRAMMES, reportez-vous en début de manuel aux pages NAVIGATION CANALSATELLITE.

Pour sortir du **GUIDE DES PROGRAMMES,**
appuyez sur ***PROGR*** ou ***SORTIE*** ●→.

La Mosaïque

La Mosaïque Interactive présente, sur trois écrans de 20 fenêtres chacun, l'ensemble des programmes diffusés.

Pour accéder à la mosaïque :

- zappez sur le canal qui lui est réservé (canal **8**)
  ou
- choisissez la rubrique MOSAÏQUE dans le GUIDE DES SERVICES (touche ***PROGR***).

Une fois sur la Mosaïque, un focus (rectangle rouge) vous indique sur quelle chaîne vous vous situez.

En déplaçant ce focus d'une fenêtre à l'autre à l'aide des touches ◀▶ ▲ ▼, vous obtenez :

- le son du programme diffusé,
- le titre et l'horaire de ce programme.

Pour zapper sur la chaîne sélectionnée, appuyez sur **OK**.

→LES PROGRAMMES RADIO

Pour accéder aux programmes radio :

- zappez sur les canaux qui leur sont réservés

  ou
- choisissez la rubrique RADIOS dans le GUIDE DES SERVICES (touche ***PROGR***).

Une fois sur la Mosaïque des Radios, un focus (rectangle rouge) vous indique sur quelle radio vous vous situez.

En déplaçant ce focus d'une fenêtre à l'autre à l'aide des touches ◀▶ ▲ ▼ , vous obtenez :

- le son de la radio sélectionnée
- le titre du programme si celui-ci est disponible.

Pour accéder aux informations et aux services de la radio sélectionnée, appuyez sur la touche **OK**.

→ COMMANDER

Grâce à votre Mediasat, vous pouvez commander des programmes payables à l'unité, des articles ou, dans le cadre de l'option téléchargement, télécharger des logiciels sur votre micro-ordinateur. Vous devez raccorder votre Mediasat à votre prise téléphonique.
(A titre indicatif, à la date du 1er avril 2000, le coût de connexion est de 0,196€. TTC la minute, sous réserve de modification ultérieure.)

→ COMMANDER DES PROGRAMMES

Zappez sur l'un des canaux de KIOSQUE ou sélectionnez la rubrique KIOSQUE dans le GUIDE DES SERVICES.

Quand le bandeau apparaît :

- appuyez sur la touche **OK** si vous voulez commander le programme en cours de diffusion.
- appuyez sur la touche ***SERV*** si vous voulez commander un programme à venir. Sélectionnez un programme puis appuyez sur la touche **OK** pour le commander.

Vous avez le choix entre 2 modes de paiement :

- par prélèvement;
- par carte bancaire : insérer votre carte bancaire dans le lecteur du Mediasat (lecteur de droite).

Vous pouvez aussi utiliser des jetons pour commander certains programmes (films adultes). Pour acheter des jetons, appuyez sur la touche ***SERV*** à partir de l'un des canaux de Kiosque.

Quelques minutes avant le début du programme commandé, zappez sur le canal sur lequel il est diffusé, appuyez sur la touche **OK** pour le regarder.

Si vous n'avez pas pu raccorder le Mediasat à votre prise téléphonique, vous pouvez également commander ces programmes 24H/24 et 7J/7 :

- **par minitel** sur le 3615 CANALSAT (0,196€./mn).
- **par serveur vocal** au 0 892 68 15 00 (0,337€./mn).

→ TELECHARGER DES LOGICIELS

- Sélectionnez C: DIRECT dans la rubrique MAGAZINE INTERACTIF dans le GUIDE DES SERVICES (touche ***PROGR***).
- sélectionnez le logiciel que vous souhaitez commander.
- appuyez sur la touche **OK**.
- insérez la disquette de téléchargement dans votre micro-ordinateur et suivez les instructions.

→ COMMANDER DES ARTICLES

Zappez sur le canal réservé au FORUM BOUTIQUE et appuyez sur la touche ***SERV***
ou
choisissez la rubrique FORUM BOUTIQUE dans le GUIDE DES SERVICES.

- sélectionnez une boutique à l'aide des touches ◀ ▶ ▲ ▼, et **OK**.
- sélectionnez un produit à l'aide des touches ▲ ▼ et de la touche **OK**.
- pour commander un article, insérez votre carte bancaire et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
  (A titre indicatif, à la date du 1er avril 2000, le coût de connexion est de 0,196€. TTC la minute, sous réserve de modification ultérieure).
- pour participer à une opération, appuyez sur la touche **OK**.
- pour revenir au sommaire et accéder aux autres boutiques, appuyez sur ***SERV***
- pour obtenir des informations sur le service depuis le sommaire, appuyez sur ✚.
- pour sortir du service, appuyez sur ***SORTIE*** ●→.

➔ ENREGISTRER

➔ ENREGISTREMENT SUR UNE CHAINE NUMERIQUE QUE VOUS REGARDEZ

Attention, on ne peut pas enregistrer une chaîne numérique pendant que l'on regarde une autre chaîne numérique.

- réglez votre magnétoscope en "auxiliaire" (AUX) comme pour enregistrer une source externe.

  Au besoin, consultez la notice de votre magnétoscope au chapitre "enregistrement d'une source externe".
- allumez votre Mediasat sur la chaîne que vous voulez enregistrer.
- déclenchez l'enregistrement sur votre magnétoscope.

➔ ENREGISTREMENT SUR UNE CHAINE NUMERIQUE ALORS QUE VOUS REGARDEZ UNE CHAINE EN ANALOGIQUE

- réglez votre magnétoscope en "auxiliaire" (AUX) comme pour enregistrer une source externe.
- allumez votre Mediasat sur la chaîne que vous voulez enregistrer.
- déclenchez l'enregistrement sur votre magnétoscope.
- appuyez sur la touche ***TV/SAT*** pour regarder la chaîne en analogique qui vous intéresse.

➔ ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME A VENIR SUR UNE CHAINE NUMERIQUE

Vous devez toujours programmer votre magnétoscope en précisant que l'enregistrement se fera en auxiliaire (AUX) et également programmer l'éveil du Mediasat.

Pour programmer l'éveil du Mediasat sur la chaîne que vous voulez enregistrer, vous avez deux possibilités :

- pour toutes les chaînes du bouquet *CANAL*SATELLITE et de *CANAL+*, vous pouvez programmer l'éveil du Mediasat directement dans le GUIDE DES PROGRAMMES en sélectionnant à l'aide de la touche **OK** le programme de votre choix.
- pour toutes les chaînes recues par votre terminal numérique (dont les chaînes du bouquet *CANAL*SATELLITE et de *CANAL+*), vous pouvez également appuyer sur ***PERSO*** puis sur **1** (enregistrement magnétoscope).

N'oubliez pas de laisser votre Mediasat en veille pour qu'il s'allume sur le programme que vous souhaitez enregistrer.

➔ COMMUNIQUER

➔ COMPLETER SON ABONNEMENT *CANAL*SATELLITE

Vous pouvez vous abonner à de nouvelles options et compléter ainsi votre abonnement à *CANAL*SATELLITE en sélectionnant ABONNEMENT-OPTION dans le GUIDE DES SERVICES (touche ***PROGR***). Pour cela, vous devez raccorder votre Mediasat à votre prise téléphonique (A titre indicatif, à la date du 1er avril 2000, le coût de connexion est de 0,196€. TTC la minute, sous réserve de modification ultérieure).

Vous pouvez également vous abonner à de nouvelles options :

Du lundi au samedi de 8H00 à 22H00 :

- **par téléphone** au 0825 120 160 (0,150€/mn).
  En dehors des horaires d'ouverture, un serveur vocal interactif vous permet également de rajouter les options de votre choix. N'oubliez pas de vous munir de votre numéro d'abonné (1 lettre et 7 chiffres) et du numéro de la carte se trouvant dans votre terminal Mediasat.

24H/24 et 7J/7 :

- **par serveur vocal** au 0 892 68 44 55 (0,337€./mn).
- **par minitel** au 3615 *CANAL*SAT (0,196€./mn).
- **par fax** au 03 44 03 60 61.
- **par courrier** à *CANAL*SATELLITE 60431 NOAILLES CEDEX.

➔ CONSULTER SA BOITE AUX LETTRES

*CANAL*SATELLITE ou *CANAL*+ peuvent vous envoyer à tout moment un message. Vous verrez alors apparaître sur la face avant de votre Mediasat l'indication ***MESS***.

Pour consulter les messages, appuyez sur ***PERSO***, puis ***7***.

➔ CSAT, LA CHAINE

CSAT, c'est la chaîne des abonnés à *CANAL*SATELLITE. A travers ses nombreuses rubriques, elle vous informe de toute la vie du bouquet : les programmes forts à ne pas rater, les coulisses des chaînes, les astuces à connaître pour profiter pleinement de votre abonnement mais aussi des jeux exclusivement réservés aux abonnés. Incontournable !

➔ CONTACTER NOS SERVICES

Si vous avez une question, une remarque ou une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter :

- **par minitel** sur le 3615 *CANAL*SAT ou 3615 *CPLUS* (0,196€./mn).
- **par téléphone** du lundi au samedi de 8H00 à 22H00 au 0825 120 160 (0,150€/mn).
- **par courrier** à *CANAL*SATELLITE ou *CANAL*+ NUMERIQUE - 60431 NOAILLES CEDEX.
- **par fax** au 03 44 03 60 61
- **par internet** www.canalsatellite.fr

Pour nous aider à mieux vous servir, précisez sur votre courrier le nom du service :

service technique, service consommateurs, service changement d'adresse, service banque... N'oubliez pas de mentionner votre numéro d'abonné (1 lettre et 7 chiffres que vous trouverez au dos de votre magazine).

- pour des problèmes techniques ou remarques service consommateurs Pioneer 0 810 786 400.

→ S'INFORMER ET JOUER

→ S'INFORMER

Certaines chaînes possèdent des services interactifs. Pour y accéder, sélectionnez la rubrique SERVICES INTERACTIFS dans le GUIDE DES SERVICES (touche ***PROGR***), ou appuyez sur la touche ***SERV*** à partir de la chaîne concernée.

Pour vous déplacer dans ces écrans, utilisez les touches ◀▶ et sélectionnez la rubrique de votre choix avec la touche **OK**.

Quelques exemples :
CANAL+ : Mag+, véritable magazine interactif, vous permet de tout savoir sur CANAL+.

Demain! : Zoé, le service de la chaîne Demain! vous permet d'obtenir des informations sur des offres d'emploi.

La Météo : le service de la chaîne Météo vous permet d'obtenir des prévisions et des informations météorologiques.

I Télévision : le service «le journal de chez vous» vous propose l'actualité des 96 départements francais, avec des informations remises à jour quotidiennement.

Eurosport France : I Sport, le service de la chaîne Eurosport vous permet d'obtenir des informations sportives (résultats, classements...).

Pour sortir de ces services et revenir aux programmes, appuyez sur la touche ***SORTIE*** ●→.

De nouveaux services vous sont régulièrement proposés.
Pour connaître leur utilisation, consultez votre magazine ou la chaîne CSAT.

→ JOUER

Grâce à votre Mediasat, vous avez accès à un service de jeux interactifs. Sélectionnez la rubrique CANALSAT JEUX dans le GUIDE DES SERVICES (***PROGR***) ou zappez sur le canal réservé à CANALSAT JEUX et appuyez sur ***SERV***.

- sélectionnez un jeu à l'aide des touches ◀▶ et **OK**.
- pour relancer une partie : touche ***PROGR***.
- pour obtenir plus d'informations : touche +.
- pour sortir d'un jeu et revenir au sommaire : touche ***SERV***.

Pour sortir du service, appuyez sur la touche ***SORTIE*** ●→.

FONCTION DiSEqC (Tone Burst)

Le décodeur Pioneer peut recevoir le signal de deux satellites différents grâce à la fonction DiSEqC (Tone Burst).

Voici la procédure à suivre:

1. **Pour vérifier le pointage de chacun des satellites, entrez dans le menu " PARAMETRES ANTENNE " (issu de " PERSO " → " 5 INSTALLATION DU TERMINAL " → " 4 POINTAGE ANTENNE "), choisissez le satellite que vous désirez pointer, premier ou deuxième (choix 1 ou 2 à l'aide des touches " ◀ " et " ▶ ")**

[AJOUT D'UN ECRAN SUPPLEMENTAIRE]

Pressez alors la touche " B PARAMETRES ANTENNE " et entrez les paramètres appropriés du satellite.

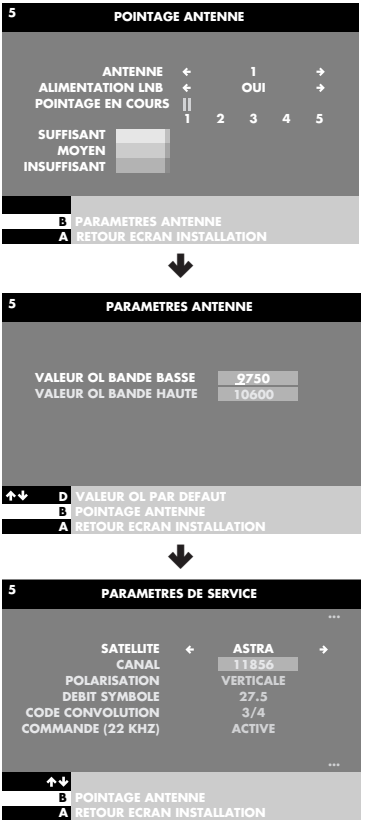

Le dernier écran (mentionnant PID et TID) ne doit pas être modifié pour cette vérification du pointage.

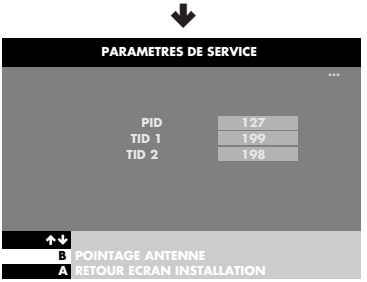

Pressez alors la touche " B POINTAGE ANTENNE " et vérifiez l'indication de niveau de réception.

Pour l'autre satellite, changez l'entrée 1 ou 2 à l'aide des touches " ◀ " et " ▶ " sur ce même écran, puis modifiez les paramètres du satellite comme décrit ci-dessus.

2. Pour la mémorisation des chaînes, appuyez sur la touche " PERSO " → " 5 INSTALLATION DU TERMINAL " → " 2 MEMORISATION MANUELLE DES CHAINES " → " 4 RECOMMENCER LA MEMORISATION " → " OK " (ou " PERSO " → " 5 INSTALLATION DU TERMINAL " → " 2 MEMORISATION MANUELLE DES CHAINES " → " OK ")

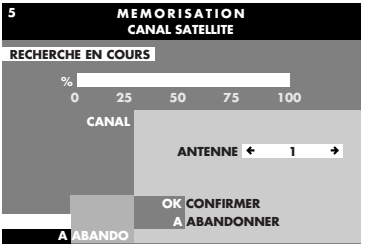

Un petit écran apparaît permettant de sélectionner le nombre de satellites qui sont connectés, ensuite, sélectionnez " 2 " à l'aide des touches " ◀ " et " ▶ ".

Appuyez sur la touche " OK " pour commencer la mémorisation des chaînes sur deux satellites différents.

ATTENTION :
Quand vous sélectionnez " 1 MEMORISATION AUTOMATIQUE DES CHAINES " dans le menu " 5 INSTALLATION DU TERMINAL ", vous ne pouvez pas mémoriser les chaînes sur 2 satellites différents avec la fonction DiSEqC (Tone Burst).

➔ FONCTION SRS SURROUND

➔ Son SRS

Le récepteur numérique est équipé du système SRS (Sound Retrieval System), lequel, en produisant un son surround, crée une acoustique surround uniquement à l'aide des deux haut-parleurs, en appliquant les caractéristiques d'une fréquence appropriée au signal audio. Ceci confère une zone d'écoute plus large et un rendu sonore plus naturel qu'avec le son stéréo habituel.

SRS, SRS et (●) symbole est marque déposée de SRS Labs, Inc.

SRS technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.

➔ Fonctionnement

Appuyer sur le bouton SURROUND de la télécommande pour activer ou désactiver le son surround du système audio du téléviseur. Le son surround est normalement désactivé lors de la mise sous tension de l'appareil, ainsi que lors d'un changement de canal. Le système audio du magnétoscope ne produit pas d'effet surround au niveau du son.

ARRET SUR IMAGE

1. Accéder au mode "Arrêt sur image"

Si le mode "Arrêt sur image" n'est pas en fonction lorsque l'utilisateur appuie sur la touche Arrêt sur image (FREEZE), le terminal accèdera au mode "Arrêt sur image" en procédant comme suit:

- Arrêt sur image et affichage de l'image vidéo sur la chaîne regardée.
- Affichage de l'indication "Freeze" dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Remarque: Le fait d'accéder au mode "Arrêt sur image" influence l'état de la fonction "audio mute" (Son en/hors service)

2. Sortir du mode "Arrêt sur image"

Si le mode "Arrêt sur image" est en fonction lorsque l'utilisateur appuie sur la touche FREEZE (Arrêt sur image) ou qu'il modifie l'état opérationnel du terminal (à l'exception du réglage du volume audio ou de l'activation de la fonction d'assourdissement (mute)), le terminal quittera le mode "Arrêt sur image" en procédant comme suit:

- Reprise de l'affichage du flux vidéo sur la chaîne regardée.
- Suppression de l'indication "Freeze" de l'écran.

RACCORDEMENT DU CORDON DE TELECOMMANDE D'ENSEMBLE

Si des appareils Pioneer portant le logo SR sont reliés au moyen d'un câble de télécommande d'ensemble, le réglage à distance est possible grâce au capteur de télécommande de cet appareil-ci ou de l'appareil relié. Seul le capteur de télécommande d'un appareil dont la prise CONTROL OUT est reliée au moyen d'un câble de télécommande d'ensemble, est susceptible de réagir aux signaux de télécommande.
Si un câble de télécommande d'ensemble est relié à la prise CONTROL IN d'un appareil, le capteur de télécommande de cet appareil ne peut pas réagir aux signaux de télécommande qu'il recoit.

Remarques

- **Outre la liaison au moyen du câble de télécommande d'ensemble, assurez-vous que les câbles audio et les câbles péritel relient bien cet appareil-ci aux autres appareils.**
- **Veillez à mettre les appareils hors tension avant d'effectuer les liaisons.**

Lorsque le réglage s'effectue par le biais du capteur de télécommande de cet appareil-ci

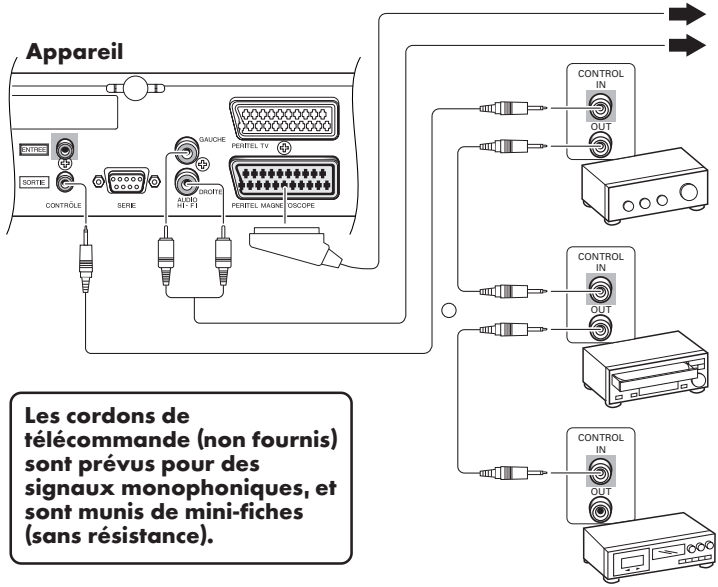

Les cordons de télécommande (non fournis) sont prévus pour des signaux monophoniques, et sont munis de mini-fiches (sans résistance).

UTILISATION DE VOTRE TELECOMMANDE AVEC DES APPAREILS D'AUTRES MARQUES

Votre télécommande permet de contrôler directement des téléviseurs et des magnétoscopes de différentes grandes marques. Lors de sa mise en service, votre télécommande est programmée pour des téléviseurs et des magnétoscopes Pioneer. Si toutefois vous possédez des appareils audiovisuels d'autres marques, configurez votre télécommande en suivant les instructions ci-dessous.

<Programmation du code d'identification du téléviseur>

S'applique exclusivement au téléviseur.

1 **Tout en maintenant la touche ⏻ enfoncée (à droite sur la télécommande), introduisez le code à 4 chiffres pour la marque de votre téléviseur (que vous trouverez dans la liste ci-jointe).**

Attention:
Lors du réglage du code de marque, veillez à ne pas diriger la télécommande vers un autre téléviseur, magnétoscope ou appareil quelconque, car il est toujours possible que celui-ci réagisse de facon imprévue aux impulsions de la télécommande.

Vérifiez si le téléviseur commute les modes de marche (ON) et de veille lorsque vous appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande.

IMPORTANT :
CETTE CONFIGURATION PEUT S'AVERER INOPERANTE AVEC CERTAINS TELEVISEURS.

<Programmation du code d'identification du magnétoscope>

S'applique exclusivement au magnétoscope .

1 **Tout en maintenant la touche ⏻ enfoncée (en bas à gauche de la télécommande), introduisez le code à 4 chiffres pour la marque de votre magnétoscope (que vous trouverez dans la liste ci-jointe).**

Attention:
Lors du réglage du code de marque, veillez à ne pas diriger la télécommande vers un autre téléviseur, magnétoscope ou appareil quelconque, car il est toujours possible que celui-ci réagisse de facon imprévue aux impulsions de la télécommande.

Vérifiez si le magnétoscope commute les modes de marche (ON) et de veille lorsque vous appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande.

IMPORTANT :
CETTE CONFIGURATION PEUT S'AVERER INOPERANTE AVEC CERTAINS MAGNETOSCOPES.

<Réinitialisation de la télécommande aux réglages par défaut>

Si nécessaire, la télécommande peut être réinitialisée aux valeurs de réglage par défaut, ce qui efface tous les codes programmés.

Pour cela, introduisez le code 9999 tout en maintenant la touche ⏻ de la télécommande enfoncée. Cette procédure réinitialise tous les appareils aux réglages par défaut.

<Remplacement de la pile>

La durée de conservation des réglages présélectionnés de la télécommande lors du remplacement des piles est d'environ 1 minute. Aucune touche ne peut être actionnée pendant le remplacement des piles. Si l'interruption d'alimentation dépasse 1 minute, le réglage de marque programmé est remplacé par le réglage d'origine.

IMPORTANT :

BIEN QUE LA TELECOMMANDE PIONEER SOIT COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES GRANDES MARQUES, PIONEER NE PEUT GARANTIR SON FONCTIONNEMENT AVEC TOUS LES MODELES DE TELEVISEURS ET DE MAGNETOSCOPES DISPONIBLES SUR LE MARCHE.

Liste par marque des codes à programmer <Code pour le téléviseur>

A	Acura	0009
	Admiral	0163
	Adyson	0217
	Akai	0208, 0361
	Akura	0218, 0264
	Alba	0009, 0036, 0037, 0218, 0371
	Allorgan	0294
	Amplivision	0217
	Amstrad	0009, 0037, 0371
	Anitech	0009
	Arcam	0216, 0217
	Asuka	0218
	Atlantic	0206
	Audiosonic	0037, 0109
	Autovox	0206, 0336
B	BPL	0282
	BSR	0294
	BTC	0218
	Baird	0343
	Basic Line	0009, 0218
	Baur	0010, 0037, 0349, 0361, 0554
	Beko	0370
	Beon	0037
	Binatone	0217
	Blaupunkt	0191, 0195, 0200, 0327, 0328, 0554
	Blue Sky	0218
	Blue Star	0282
	Bondstec	0247
	Boots	0217
	Brandt	0109, 0196, 0198, 0333, 0335
	Britannia	0216
C	CGE	0247, 0306
	CME	0009, 0010, 0012, 0035, 0036, 0037, 0072, 0102, 0109, 0157, 0163, 0196, 0198, 0200, 0206, 0215, 0217, 0225, 0226, 0247, 0259, 0287, 0290, 0294, 0303, 0306, 0320, 0327, 0328, 0333, 0336, 0343, 0349, 0359, 0361, 0554
	CS Electronics	0216
	CTC	0247
	Carrefour	0036
	Cascade	0009
	Cathay	0037
	Centurion	0037
	Cimline	0009
	Clarivox	0037
	Clatronic	0247, 0370
	Condor	0320, 0370
	Contec	0009, 0036, 0216
	Continental Edison	0196, 0198, 0333
	Crown	0009, 0037, 0370, 0418
	Crystal	0431
	Cybertron	0218
D	Daewoo	0009, 0037, 0374
	Dainichi	0215, 0218
	Dansai	0037
	Dayton	0009
	De Graaf	0208, 0548
	Decca	0037, 0072
	Dixi	0009, 0037
	Dual	0336, 0352
	Dual Tec	0217
	Dumont	0070
E	Elbe	0259
	Elin	0037, 0548
	Elite	0218, 0320
	Elta	0009
	Emerson	0361
	Erres	0012, 0037
	Expert	0206
F	Ferguson	0037, 0109, 0238, 0287, 0335, 0343
	Fidelity	0216, 0361
	Finlandia	0208, 0346, 0359
	Finlux	0037, 0070, 0072, 0105, 0346
	Firstline	0009, 0216, 0217, 0247, 0294, 0321
	Fisher	0208, 0217, 0303, 0370

	Flint	0455
	Formenti	0037, 0320
	Frontech	0163, 0247, 0264, 0431
	Fujitsu	0072, 0206
	Funai	0264, 0294, 0303
G	GEC	0037, 0072, 0217
	GPM	0218
	Geloso	0009
	Genexxa	0163, 0218
	Goodmans	0036, 0037, 0072, 0217, 0343, 0371, 0374
	Gorenje	0370
	Graetz	0163, 0361
	Granada	0037, 0072, 0208, 0217, 0339, 0359
	Grandin	0282
	Grundig	0070, 0191, 0195, 0554
H	HCM	0009, 0282
	Hanseatic	0037, 0320, 0361
	Hinari	0009, 0036, 0037, 0218
	Hisawa	0282, 0455
	Hitachi	0036, 0044, 0105, 0109, 0163, 0196, 0198, 0217, 0225, 0306, 0349, 0548
	Huanyu	0216, 0374
	Hypson	0037, 0264, 0282
I	ICE	0217, 0264, 0371
	ICeS	0218
	ITS	0371
	ITT	0163, 0361, 0548
	Imperial	0247, 0370, 0418
	Indiana	0037
	Ingelen	0163
	Inno Hit	0072
	Interfunk	0037, 0163, 0247, 0361
	Intervision	0037, 0102, 0217, 0264
	Isukai	0218
J	JVC	0036, 0053, 0094, 0371
K	Kaisui	0009, 0216, 0217, 0218, 0282
	Kapsch	0163, 0206
	Kendo	0037
	Kingsley	0216
	Kneissel	0259
	Konig	0009, 0012, 0036, 0037, 0070, 0163, 0196, 0200, 0225, 0287, 0306, 0359
	Korpel	0037
	Koyoda	0009
L	Leyco	0037, 0072, 0264, 0294
	Liesenk & Tter	0037
	Luma	0206
	Luxor	0349, 0361
M	M Electronic	0009, 0037, 0105, 0109, 0163, 0217, 0287, 0346, 0374, 0480
	MTC	0349
	Magnadyne	0102, 0247
	Magnafon	0102
	Manesth	0217, 0264, 0320
	Marantz	0037
	Mark	0037
	Matsui	0009, 0035, 0036, 0037, 0072, 0208, 0217, 0294, 0371
	Mediator	0012, 0037
	Memorex	0009
	Memphis	0337
	Minerva	0070, 0554
	Mitsubishi	0036, 0108, 0150
	Mivar	0216, 0290
	Multitech	0009, 0102, 0216
N	NEI	0037, 0337, 0431
	Neckermann	0037, 0191, 0349, 0554
	Nikkai	0035, 0037, 0072, 0216, 0218, 0264, 0337
	No Brand	0343
	No Brand Name	0247
	Nobliko	0102

	Nokia	0361, 0480, 0548
	Nordmende	0109, 0196, 0198, 0287, 0343
O	Oceanic	0163, 0215, 0361
	Orion	0037, 0294, 0320, 0321
	Osaki	0072, 0217, 0218, 0264
	Oso	0218
	Osume	0072, 0157
	Otto Versand	0010, 0036, 0037, 0191, 0217, 0320, 0343, 0349, 0554
P	Palladium	0370, 0418
	Panama	0217, 0264
	Panasonic	0126, 0163, 0226, 0250
	Pathe Cinema	0216, 0238, 0320
	Patch Marconi	0196, 0198, 0333
	Pausa	0009
	Perdio	0320
	Philco	0247
	Philips	0012, 0037, 0374, 0554
	Phonola	0012, 0037
	Pioneer	0109, 0163, 0287, 9999
	Policom	0070, 0102, 0109, 0196, 0198, 0206, 0238, 0361
	Profex	0009, 0361
	Proline	0321
	Protech	0009, 0037, 0102, 0217, 0247, 0264, 0337, 0418, 0431
	Pye	0012
Q	Quelle	0010, 0037, 0070, 0200, 0306, 0327, 0328, 0361, 0554
	Questa	0036
R	R-Line	0037
	RBM	0070
	RTF	0037
	Radiola	0012, 0037
	Rank Arena	0036
	Rediffusion	0361
	Revox	0037
	Rex	0163, 0206, 0259, 0264
	Roadstar	0009, 0218, 0264, 0418
S	SBR	0012, 0037
	SEG	0036, 0217, 0264
	SEI	0102, 0294
	Saba	0109, 0163, 0196, 0198, 0287, 0335, 0343
	Saccs	0238
	Saisho	0009, 0264, 0431
	Salora	0163, 0349, 0359, 0361, 0548
	Sambers	0102
	Samsung	0009, 0037, 0090, 0217, 0264, 0290, 0370
	Sandra	0216
	Sanyo	0036, 0072, 0157, 0208, 0339
	Schaub Lorenz	0361
	Schneider	0037, 0218, 0247, 0303, 0336, 0352, 0371
	Sei-Sinudyne	0010
	Seleco	0163, 0206, 0259
	Sentra	0035
	Sharp	0036, 0093
	Shorai	0294
	Siarem	0102
	Siemens	0037, 0157, 0191, 0195, 0200, 0327, 0328, 0554
	Silver	0036
	Sinudyne	0102, 0294
	Solavox	0163
	Sonitron	0208
	Sonoko	0009, 0037
	Sonolor	0163, 0208, 0215
	Sontec	0037
	Sony	0010, 0036
	Soundwave	0037, 0418

	Standard	0009, 0217, 0218
	Stern	0163, 0206, 0259
	Sunkai	0294, 0321
	Susumu	0218
	Sysline	0037
T	Tandy	0072, 0163, 0217, 0218
	Tashiko	0036, 0217, 0359
	Tatung	0037, 0072, 0217
	Tec	0217, 0247
	Technema	0320
	Technics	0250
	Teleavia	0333, 0343
	Telefunken	0109, 0306, 0335, 0343
	Telemeister	0320
	Teletech	0009
	Teleton	0206, 0217, 0349
	Tensai	0218, 0294, 0320
	Texet	0216, 0218
	Thorn	0035, 0037, 0072, 0343, 0361
	Tomashi	0282
	Toshiba	0035, 0036, 0070, 0243
	Triumph	0243
U	Uher	0206, 0303, 0320
	Ultravox	0102
	Universum	0037, 0105, 0264, 0346, 0370
V	Vestel	0037
	Videosat	0247
	Videotechnic	0217
	Visa	0009, 0012, 0036, 0037, 0105, 0163, 0196, 0215, 0290, 0306, 0361, 0374
	Vision	0320
	Voxson	0163
W	Waltham	0217
	Watson	0037, 0320
	Watt Radio	0102
	Wega	0036
	White Westinghouse	0037, 0216, 0320
Y	Yoko	0037, 0217, 0264, 0431
Z	Zanussi	0206

<Code pour le magnétoscope>

A	ASA	0037, 0081
	Aiwa	0000, 0348, 0352
	Akai	0041, 0106, 0315
	Akiba	0072
	Alba	0020, 0072, 0209, 0278, 0315, 0352
	Ambassador	0020
	Amstrad	0000, 0278, 0332
	Anitech	0072
	Asuka	0037
B	Baird	0000, 0041, 0104
	Basic Line	0020, 0072, 0278
	Blaupunkt	0006, 0034, 0154, 0162, 0195, 0226, 0227, 0403
	Brandt	0187, 0320, 0321
	Brandt Electronic	0041
	Bush	0072, 0209, 0278, 0352
C	CGE	0000
	CME	0004, 0006, 0034, 0041, 0042, 0045, 0081, 0195, 0226, 0297, 0384
	Catron	0020
	Cimline	0072
	Clatronic	0020
	Combitech	0352
	Condor	0020
	Crown	0020, 0072, 0278
	Cyrus	0081
D	Daewoo	0020, 0278
	Dansai	0072
	De Graaf	0042, 0166
	Decca	0000, 0081
	Denon	0042
	Dual	0041
	Dumont	0000, 0081, 0104

E	ESC	0240, 0278
	Elcatech	0072
F	Ferguson	0041, 0320, 0321
	Fidelity	0000
	Finlandia	0000, 0007, 0037, 0042, 0043, 0046, 0048, 0081, 0104, 0106, 0226, 0384
	Finlux	0000, 0042, 0081, 0104
	Firstline	0037, 0043, 0045, 0072, 0209
	Fisher	0046, 0104
	Frontech	0020
	Funai	0000
G	GEC	0081
	General	0020
	GoldHand	0072
	GoldStar	0037, 0225
	Goodmans	0000, 0020, 0037, 0072, 0278, 0403
	Graetz	0041, 0104, 0240
	Granada	0046, 0081, 0104
	Grandin	0000, 0037, 0072
	Grundig	0006, 0007, 0034, 0072, 0081, 0195, 0207, 0226, 0347, 0349, 0403
H	HCM	0072
	Hanseatic	0037
	Hinari	0004, 0072, 0240, 0352
	Hitachi	0000, 0004, 0041, 0042, 0166, 0240, 0384
	Hypson	0072
I	ITT	0041, 0046, 0104, 0106, 0240, 0384
	ITV	0037, 0278
	Imperial	0000
	Ingersol	0004
	Interfunk	0081
J	JVC	0041, 0067, 0206, 0207, 0384
K	Kaisui	0072
	Kendo	0106, 0209
	Kenwood	0041
	Konig	0041, 0042, 0081, 0154, 0209, 0226
	Korpel	0072
L	Lenco	0278
	Leyco	0072
	Loewe	0004, 0006, 0037, 0081
	Logik	0004, 0240
	Luxor	0043, 0046, 0048, 0104, 0106
M	M Electronic	0000
	Manesth	0045, 0072
	Marantz	0006, 0081
	Matsui	0004, 0209, 0348, 0352
	Memorex	0000, 0037, 0046, 0104
	Memphis	0072
	Metz	0006, 0037, 0162, 0195, 0227, 0347
	Minerva	0006, 0195
	Mitsubishi	0043, 0067, 0081
	Multitech	0000, 0072
	Murphy	0000
N	NEC	0041, 0067
	Neckermann	0081
	Nesco	0072
	Nokia	0041, 0042, 0046, 0081, 0104, 0106, 0240
	Nordmende	0041, 0297, 0320, 0321, 0384
O	Oceanic	0000, 0041
	Okano	0315, 0348
	Orion	0004, 0209, 0348, 0352
	Osaki	0000, 0037, 0072
	Otto Versand	0081
P	Palladium	0006, 0037, 0041, 0072
	Panasonic	0162, 0226, 0227
	Pathe Marconi	0041
	Pentax	0042
	Perdio	0000
	Philips	0081, 0384, 0403

	Phonola	0081
	Pioneer	0067, 0081, 9999
	Policom	0195
	Portland	0020
	Profex	0322
	Profitronic	0240
	Proline	0000
	Pye	0081
Q	Quartz	0046
	Quelle	0081
R	RFT	0403
	Radiola	0081
	Rex	0041, 0384
	Roadstar	0037, 0072, 0240, 0278
S	SBR	0081
	SEG	0240, 0322
	SEI	0004, 0081
	Saba	0041, 0206, 0207, 0297, 0320, 0321, 0384
	Saisho	0004, 0209
	Salora	0043, 0046, 0106
	Samsung	0240, 0432
	Sansui	0041, 0067, 0106
	Sanyo	0046, 0104
	Saville	0352
	Schaub Lorenz	0000, 0041, 0104
	Schneider	0000, 0072, 0081
	Seleco	0041
	Sentra	0020
	Sharp	0048
	Shintom	0072, 0104
	Shorai	0004
	Siemens	0006, 0037, 0081, 0104, 0195
	Silva	0037
	Singer	0045
	Sinudyne	0004, 0081
	Solavox	0020
	Sonolor	0046
	Sontec	0037
	Sony	0032, 0033, 0034
	Sunkai	0348
	Sunstar	0000
	Suntronic	0000
T	T + A	0162
	Tashiko	0000
	Tatung	0000, 0041, 0081
	Tec	0020
	Technics	0162, 0226
	Teleavia	0041
	Telecomando/ Policom	0154
	Telefunken	0041, 0187, 0320, 0321, 0384
	Tenosal	0072
	Tensai	0000, 0322
	Thomson	0041, 0320, 0384
	Thorn	0041, 0104
	Toshiba	0041, 0043, 0045, 0081, 0384
	Towada	0322
U	Uher	0240
	Universum	0000, 0006, 0037, 0081, 0106, 0195, 0240
V	Visa	0041, 0081, 0195
Y	Yamishi	0072
	Yokan	0072
	Yoko	0020, 0240

LEXIQUE

ASTRA 11, 14, 15, 21, 22

Bandeau TV 29

Branchements 13

Carte abonné 11, 19

Chaîne Hi Fl 18

Commander 17

Contacts 28

Cordons 11, 13, 14, 15

Date 29

Enregistrer 29

Heure 29

Langue 28

Luminosité 29

Magnétoscope 26, 27

Mémorisation 24, 25

Micro-ordinateur 18

Numérotation 24, 25

Paramètres antenne 22

PERSO 25, 28, 29

Piles 11

Pointage 21, 23

Prise Péritel 13, 15

Prise téléphonique 17

Récepteur analogique 14

Réglage 28

Son 29

Sortie 30

Sous titrage 28

Télécharger 18

Télécommande 11

Touche A 20, 27

Touche B 21, 23, 29

Touche Rouge 16, 19, 29

TV SAT 16

16/9 26

LEXIQUE

Ajouter des options 40
Article 38
Auxiliaire 39
Boîte aux lettres 40
Carte bancaire 37
Code Parental 32
Commander 37
Communiquer 40
Contacts 41
Enregistrer 39
Focus 36
Forum Boutique 38
Genre 35
Guide des programmes 35
Guide des services 31
Jetons 37
Jeux 43
Langue 32
Logiciels 38
Magazines interactifs 42
Magnétoscope 39
MESS 40
Micro-ordinateur 38
Mosaïque 36
Navigation 31
PERSO 32
Personnalisation 32
PILOTE 34
PLUS 35
PREFER 32
Préférence 35
Prise téléphonique 37, 40
PROGR 31
Programmation 35
Programmes 35
Radios 36
S'informer 42
SERV 37, 38, 42, 43
Son 36
Sortie 31, 34, 36, 38, 42, 43
Télécharger 37
Touche + ... 33, 34, 35, 38, 42, 43
Touche A 42, 43
Touche C 42
Touche D 42
Touche E 34, 42
TV SAT 39
Verrou 32
Zapliste 34
Zapper 34

Pioneer

CE

Manufacturerís Declaration of Conformity

Manufacturer: Pioneer Corporation
4-1, 1-Chome, Meguro, Meguro-Ku
TOKYO, 153 - 8654, JAPAN

EU Representative: Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1
9120 MELSELE, BELGIUM

The EU Directive covered by this Declaration

1999/5/EC R&TTE Directive of the European Parliament and of the Council

The product covered by this declaration

Digital Satellite Receiver with infrared remote control

59

model **DBR-S400F**

The basis on which conformity is being declared

The product identified above complies with the requirements of the R&TTE Directive above by meeting following standards:
EN55013 : 2001, EN55020 : 2002, EN 55022 : 1998 + A1 : 2000, EN 55024 : 1998, EN61000-3-2 : 2000, EN61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001,
EN60065 : 1998.

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirements of the R&TTE has been compiled by the signatory below and is available for inspection by the relevant enforcement authorities.

A sample of the product has been tested by the manufacturer.

Technical File No: ACE02-010

The CE mark was first applied in: 2002

Done at Melsele

18/09/2002

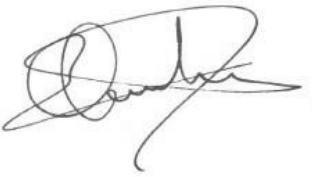

Van Hoof Jan

Manager Laws & Regulations

Publication de Pioneer Corporation.
Ⓒ 2002 Pioneer Corporation.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

PIONEER CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome. Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

<BRC1062-A>